





**Bedienungsanleitung
Users Guide
Mode d'Emploi**

Mikroport-Empfänger
Mikroport Receiver
Récepteur Mikroport


EM 1026 (-R)

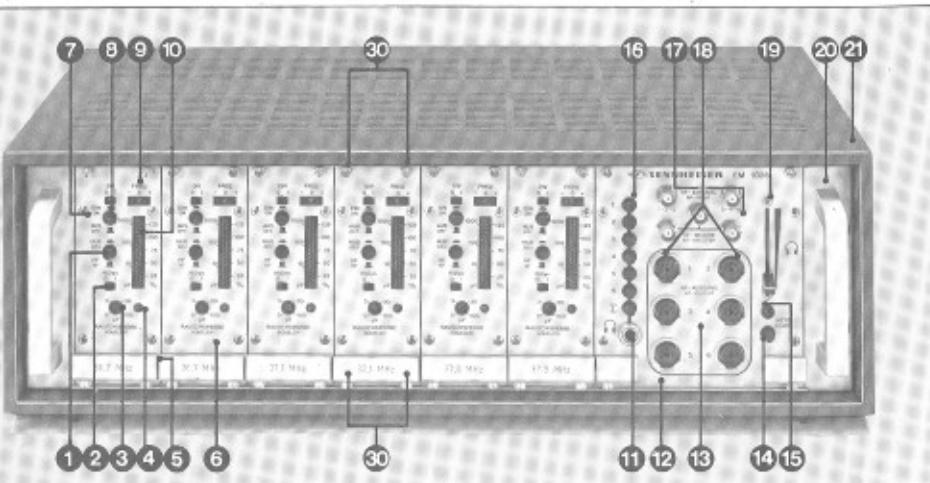

EMG 1026

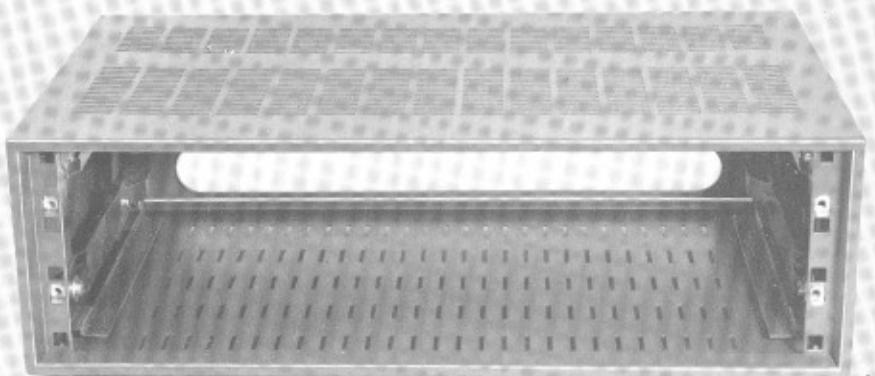

Gehäuse Housing Boitier

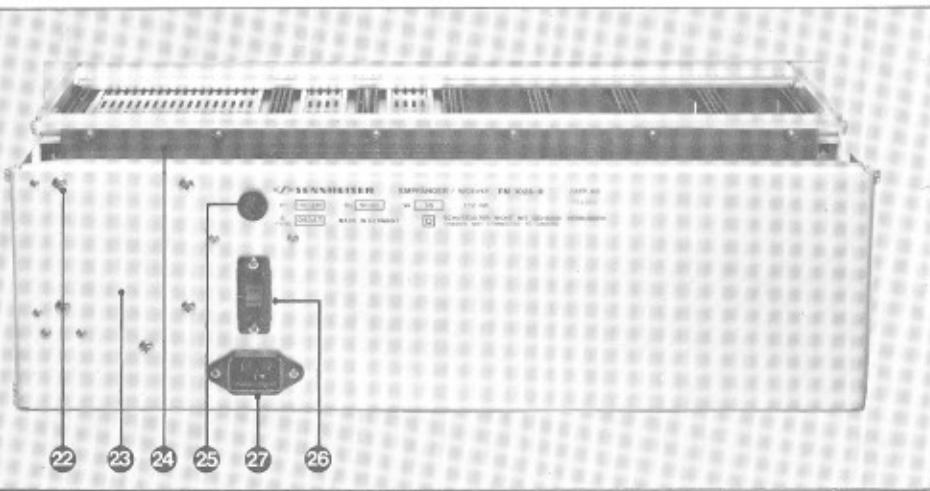

EMC 1026

Frontseite

- 1 Feldstärke/Hubumschalter
 - 2 HiDyn-Schalter
 - 3 Rauschsperrre-Einsteller
 - 4 Rauschsperrre-Anzeige
 - 5 Einschubgriff
 - 6 Empfängereinschub EME 1026
 - 7 Betriebsschalter
 - 8 Diversity-Schalter
 - 9 Frequenzablage und HF-Träger-Anzeige
 - 10 Feldstärke-/Hubanzeige
 - 11 Kopfhörerausgang
 - 12 Anschlußeinschub EMA 1026
 - 13 NF-Ausgang
 - 14 Netzschalter
 - 15 Betriebsanzeige (Netz »Ein«)
 - 16 Kanalschalter für Kopfhörerausgang
 - 17 Antenneneingang

18 HF-Weiche

- 19 Lautstärkeeinsteller
(Kopfhörer)
20 Chassis EMC 1026
21 Gehäuse EMG 1026

Rückseite

22 Blechschrauben
23 Rückblech
24 oberes Rückblech
25 Netzsicherung
26 Spannungsschalter
27 Netzanschluß

| Front side

- 1 Change-over switch "RF-input voltage/Deviation"
 - 2 Switch "HiDyn On/Off"
 - 3 Adjustment "Squelch"
 - 4 Indication "Squelch on"
 - 5 Panel handle
 - 6 Receiver panel EME 1026
 - 7 Operation switch On/Off
 - 8 Switch "Diversity On/Off"
 - 9 Indication "Frequency error and RF-carrier"
 - 10 Indication "RF-input voltage/Deviation"
 - 11 Output "Headphone"
 - 12 Connecting unit EMA 1026
 - 13 AF-output
 - 14 Mains switch
 - 15 Indication "Power On"
 - 16 Channel selection switches

Rückseite

- | | | | |
|----|-------------------|----|--|
| 22 | Blechschrauben | 6 | Receiver panel EME 1026 |
| 23 | Rückblech | 7 | Operation switch On/Off |
| 24 | oberes Rückblech | 8 | Switch "Diversity On/Off" |
| 25 | Netzsicherung | 9 | Indication "Frequency
error and RF-carrier" |
| 26 | Spannungsschalter | 10 | Indication "RF-input
voltage/Deviation" |
| 27 | Netzanschluß | 11 | Output "Headphone" |
| | | 12 | Power supply "EME 1026" |

for headphone output

- 17 Antenna input
 - 18 RF-splitter
 - 19 Volume control
(Headphone output)
 - 20 Chassis EMC 1026
 - 21 Housing EMG 1026

Back side

- 22 Screws
 - 23 Rear cover
 - 24 Upper rear cover
 - 25 Mains fuse
 - 26 Voltage selector
 - 27 Mains input

Face avant


- 1 Commutateur «intensité de champ – déviation de fréquence»
 - 2 Commutateur HiDyn
 - 3 Potentiomètre pour le circuit anti-souffle
 - 4 Indicateur du circuit anti-souffle
 - 5 Poignée
 - 6 Récepteur modulaire EME 1026
 - 7 Commutateur «Marche – Arrêt»
 - 8 Commutateur «Diversity»
 - 9 Indicateur de glissement de fréquence et de présence de porteuse
 - 10 Indicateur d'intensité de champ et de déviation de fréquence
 - 11 Sortie casque
 - 12 Module d'entrée antenne et sortie BF, EMA 1026
 - 13 Sortie BF

14 Commutateur secteur


- 15 Indicateur de service
 - 16 Commutateurs sélecteurs pour la sortie casque
 - 17 Entrée d'antenne
 - 18 Coupleur d'antenne
 - 19 Potentiomètre de volume (sortie casque)
 - 20 Chassis EMC 1026
 - 21 Boîtier EMG 1026

Face arrière - 22 Vis Parker
 - 23 Tôle de protection arrière
 - 24 Tôle de protection arrière supérieure
 - 25 Fusible secteur
 - 26 Commutateur sélecteur de tension d'alimentation
 - 27 Prise secteur


EMA 1026

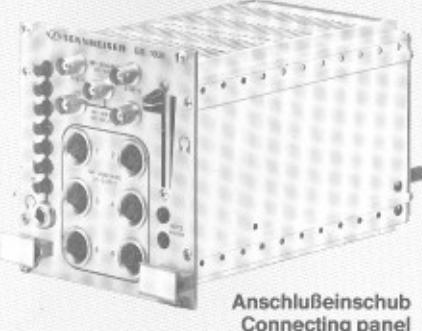

EME 1026

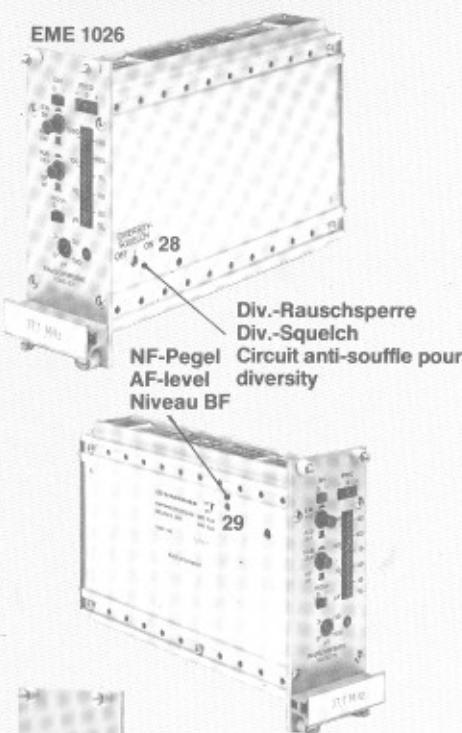

EMB 1026

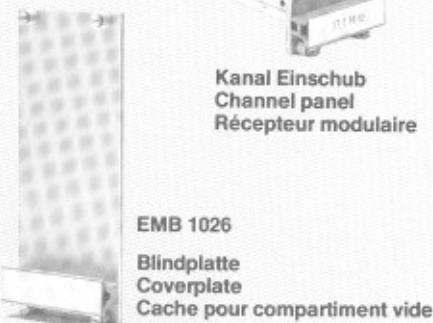

Beschaltung der Ein- und Ausgänge Wiring of in- and outputs Câblage des entrées et sorties


Kanal-Ausgangsbuchse (DIN 41524) Channel output socket Prise de sortie de canal



Kopfhörer-Ausgangsbuchse Headphone output socket Prise de sortie pour casque



Antenneneingangsbuchse Ue \geq 2 μ V Antenna input socket Prise d'entrée d'antenne

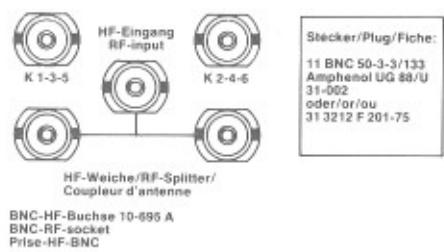

Inhaltsangabe

Allgemeine Beschreibung	2
Spannungsversorgung	2
Antennenanschluß	3
NF-Ausgang	3
Kopfhörer-Ausgang	3
Inbetriebnahme	3
Hub-HF-Anzeige	3
Rauschsperrre	3
Frequenzablageanzeige	4
Diversity-Empfang	4
HiDyn-Betrieb	4
Allgemeine Prüfung	4
Mechanik	4
Technische Daten	5

Contents

General Description	6
Power supply	6
Antenna connection	7
AF-output	7
Headphone output	7
Operation	7
Indication "Deviation/RF input voltage"	7
Squelch	7
Indication "Frequency error"	7/8
Diversity operation	8
HiDyn operation	8
Function Test	8
Mechanics	8
Technical Data	9

Sommaire

Description	10
Mise en service	10
Indication de l'intensité du champ et de la déviation de fréquence	10
Circuit anti-souffle	11
Glissement de fréquence	11
Réception «Diversity»	11
Alimentation	11
Raccordement d'antenne	11
Sortie BF	12
Sortie casque	12
Mode «HiDyn»	12
Contrôle général	12
Mécanique	12
Caractéristiques techniques	13

Allgemeine Beschreibung

Der EM 1026 ist ein moderner netzbetriebener Empfänger für drahtlose Mikrofone mit abschaltbarer Dynamikexpansion. Die guten Intermodulationseigenschaften erlauben den gleichzeitigen Betrieb von bis zu sechs Mikroport-Kanälen. Technik, Bedienungskomfort und Ausbaufähigkeit wurden nach professionellen Gesichtspunkten ausgelegt.

Der mechanische Aufbau ist für das 19"-System bestimmt. Das Chassis EMC 1026 (20) nimmt maximal sechs Empfängereinschübe EME 1026 (6) und eine Anschlußeinheit EMA 1026 (12) auf. Für das Chassis steht ein robustes Stahlblech-Gehäuse EMG 1026 (21) zur Verfügung. Die Variante EM 1026-R beinhaltet ausschließlich die den Rundfunkanstalten in der Bundesrepublik Deutschland und Westberlin zur Verfügung stehenden Kanäle zwischen 32,55 und 38,05 MHz. Das Chassis EMC 1026 enthält das Netzteil sowie die gesamte Rückverdrahtung für die Steckerverbindungen zu den Cassetten. Auf der rechten Seite des Gerätes wird die Anschlußeinheit EMA 1026 eingeschoben. Sie enthält den Zentralnetzschalter für das Gesamtgerät sowie die Hochfrequenzeingänge, die Niederfrequenzausgänge und die Möglichkeit, die einzelnen Niederfrequenzsignale getrennt oder in der Summe mit einstellbarer Lautstärke abzuhören. Vom Anschlußeinschub (12) aus wird das Hochfrequenzsignal über eine bereits eingebaute Weiche auf die Empfängereinschübe EME 1026 verteilt.

Die Empfängereinschübe sind einkanalig ausgeführt, um höchstmögliche Selektion zu erhalten. Die Frontseiten der Einschübe enthalten einen weiteren Betriebsschalter (7), mit dem der einzelne Kanal abgeschaltet werden kann. Die eintreffende Hochfrequenzspannung wird über eine 16-fach-LED-Anzeige (10) dargestellt. Die gleiche LED-Anzeige kann über einen Druckschalter (1) auch zur Anzeige des Senderhubes benutzt werden. Zusätzlich wird die Lage der Sendefrequenz durch 3 weitere Leuchtdioden angezeigt. Von besonderem Vorzug ist die bereits in den Empfängereinschüben vorhandene Möglichkeit des Ablöse-Diversity-Betriebes. Durch das Einschalten des Schiebeschalters (8) arbeiten zwei benachbarte Einschübe miteinander im Ablöse-Betrieb (siehe Div.-Empfang). Das Potentiometer für die Rauschsperrschwelle (2) ist ebenfalls von der Vorderseite zugänglich. Eine grüne Leuchtdiode (4) signalisiert den durchgeschalteten Zustand. Ist der EM 1026 mit weniger als sechs Kanälen ausgerüstet, so lassen sich die nicht benutzten Einschuböffnungen mit der Blindplatte EMB 1026 schließen.

Über die eingebaute Hochfrequenzweiche (18) sowie über zusätzliches externes Zubehör lassen sich mehrere EM 1026 zu größeren Systemen zusammenschalten. Die BNC-Verbindungsleitungen GZL 1026 gehören zum Lieferumfang. Sie ermöglichen die Signalverteilung von einer Antenne, mit Hilfe der Weiche (18), auf alle sechs Einschübe.

Spannungsversorgung

Das Chassis EMC 1026 wird ab Werk für den Betrieb am 220-V-Wechselstromnetz (50/60 Hz) geliefert. Soll der Betrieb am 110-V-Netz erfolgen, so kann die Umstellung über den auf der Rückseite befindlichen Spannungswähler vorgenommen werden. Das Gerät kann wie folgt umgestellt werden:

1. Vier Schrauben des hinteren unteren Rückbleches lösen.
2. Spannungswähler (23) auf 110 V umschalten.
3. Rückblech wieder in umgekehrter Reihenfolge montieren.

Die Netzverbindung erfolgt über einen 3pol. Kaltgeräte-Stecker (24). Die Netzsicherung (22) befindet sich ebenfalls auf der Rückseite und ist über einen schraubbaren Sicherungshalter gut zugänglich.

Antennenanschuß

Der Antennenanschuß erfolgt zentral über den Anschlußeinschub (12). Die Kanalgruppen 1, 3, 5 und 2, 4, 6 werden über zwei BNC-Buchsen (17) mit zweit Antennen (z. B. GZA 1000) verbunden. Ist Diversity-Betrieb nicht erwünscht, können alle sechs Empfängereinschübe von einer Antenne versorgt werden. Hierfür sind die äußeren Buchsen der HF-Weiche (18) und die HF-Eingänge (17) über die Anschlußleitung GZL 1026 zu verbinden. Der Anschluß der 50- Ω -Antenne erfolgt über die mittlere BNC-Buchse der Weiche (18).

NF-Ausgang

Das niederfrequente Ausgangssignal steht für die Speisung nachgeschalteter Verstärkeranlagen oder Tonaufzeichnungsgeräte an den Anschlußbuchsen (13) »NF-Ausgang« 1 – 6 zur Verfügung. Bei Diversity-Betrieb liegt an den beiden NF-Buchsen der zusammengeschalteten Empfänger einschübe stets das Signal mit der besten Qualität an. Die symmetrische Ausgangsspannung wird werksseitig auf + 6 dBm = 1,55 V eingestellt. Es besteht jedoch die Möglichkeit, den Pegel von – 3 dBm bis + 12 dBm zu variieren. Der entsprechende Regler (29) befindet sich auf der linken Seite jedes Empfängereinschubes (6). Für die Pegeländerung ist ein Schraubendreher erforderlich.

Kopfhörerausgang

Das NF-Signal kann auch über Kopfhörer abgehört werden. Über einen Tastensatz (16) im Anschlußeinschub (12) können die Kanäle 1 – 6 sowie die Summe angewählt werden. Der Kopfhöreranschuß erfolgt über eine 6,3 mm Stereo-Klinkenbuchse (11). Die Abhörlautstärke kann mit einem Lautstärkeeinsteller (19) individuell eingestellt werden. Im Gegensatz zum NF-Ausgang, der wahlweise über eine Rauschsperrschaltung geschaltet wird, befindet sich der Kopfhörerausgang ständig im Übertragungsweg. Bei Diversity-Betrieb trifft bei Drücken der Summentaste immer nur das NF-Signal am Kopfhörerausgang auf, das vom stärkeren HF-Träger stammt.

Inbetriebnahme

Der Empfänger EM 1026 wird durch Betätigen der Drucktaste »Netz« (14) eingeschaltet. Die Betriebsanzeige erfolgt über eine LED (15). Jeder Einkanaleinschub kann nun über die Drucktaste »Ein/Aus« (7) in Betrieb genommen werden. Die untere Diode der LED-Anzeige (10) zeigt den eingeschalteten Zustand an.

HF-Hub-Anzeige

Die Hub- oder HF-Kontrolle erfolgt ebenfalls über die 16teilige LED-Anzeige (10). Zur Umschaltung dient die Drucktaste HF/Hub (1). Im eingeschalteten Zustand erfolgt die Hub-Anzeige von 0 bis 125 %. Bei ausgelöster Taste wird die Feldstärke 0 bis 1000 μ V angezeigt.

Rauschsperrschaltung

Wenn der Sender nicht in Betrieb ist, wird der Ausgang durch ein Rauschsperrschaltungsrelais abgeschaltet, damit an der Ausgangsbuchse kein störendes Rauschen auftritt. Die Schaltstufe kann mit dem Einsteller »Rauschsperrschaltung« (13) zwischen 0 und 100 μ V mit einem Schraubendreher eingestellt werden. Im durchgeschalteten Zustand leuchtet die grüne LED (4) neben dem Rauschsperrschaltungssteller auf. Ein höherer Schwellwert ist immer dann erforderlich, wenn stärkere Störer ausgebunden werden sollen. Bei Diversity-Betrieb ist der Rauschsperrschaltungssteller (3) außer Funktion. Der Rauschsperrschaltungsverstärker vergleicht die eigene Regelspannung mit der des Nachbareinschubs und schaltet die rauschärmere NF über das Rauschsperrschaltungsrelais an den symmetrischen Ausgang. Eine Ablösung der miteinander verbundenen Empfänger erfolgt bis in den Rauschbereich. Wird bei Diversity eine Rauschsperrschaltung gewünscht, so muß der Schiebeschalter (28) auf der rechten Seite des Kanaleinschubs betätigt werden. Unterschreitet die HF-Spannung am Antenneneingang (17) 6 μ V, so schaltet diese Rauschsperrschaltung – die nur wirksam ist, wenn beide Diversity-Schalter in Position »1« stehen – die NF aus dem Übertragungsweg.

Frequenzablage und Träger-Anzeige des Senders

Beim Aufleuchten der mittleren grünen LED (9) »0« befindet sich der Sender innerhalb der tolerierten Sendefrequenz. Frequenzabweichungen von mehr als ± 20 kHz bringen die linke oder rechte rote LED (9) »Minus oder Plus« zum Aufleuchten. Da abweichende Sendefrequenzen eine Beeinträchtigung der Übertragungsqualität und der Reichweite mit sich bringen, wird bei starker Frequenzabweichung die elektrische Überprüfung des Senders empfohlen. Die grüne LED oder eine der roten LEDs leuchten nur, wenn ein ausreichender HF-Träger vorhanden ist. Bei extrem schwachem Signal oder nicht vorhandenem Träger werden alle drei LEDs dunkel getastet.

Diversity-Empfang

Ablöse-Diversity ist nur mit paarweise nebeneinanderliegenden Kanaleinschüben möglich (1 + 2, 3 + 4, 5 + 6). Voraussetzung ist, daß beide Kanaleinschübe auf der gleichen Frequenz arbeiten und jeweils eine Antenne in den HF-Eingang (17) der Kanäle 1, 3, 5 und eine in den Eingang (17) der Kanäle 2, 4, 6 eingespeist wird. Bei Diversity-Betrieb sind beide Schiebeschalter »Div« (8) der zusammen arbeitenden Kanaleinschübe in Pos. »1« zu bringen. Es wird nun jeweils der Kanaleinschub mit der höchsten Antenneneingangsspannung auf den Ausgang geschaltet. Die NF-Ausgangsbuchsen beider Empfänger erhalten dabei die gleiche Information.

HiDyn-Betrieb

Durch Einschalten des Schiebeschalters (2) ist ein Betrieb mit Dynamik-Expansion (HiDyn) möglich. Voraussetzung ist, daß im benutzten Mikroportsender – z. B. SK 1012 – eine Dynamikkompression erfolgt ist. Über die gesamte Übertragungsstrecke gesehen wird bei dieser Betriebsart ein erheblicher Dynamikgewinn erzielt.

Allgemeine Prüfung

Vor Beginn einer Übertragung schreitet man zweckmäßigerweise mit den in Betrieb befindlichen Mikroport-Sendern das gesamte Übertragungsgebiet gründlich ab. Eine stellenweise zu geringe Antennenspannung, die sich im Ansprechen der Rauschsperrre äußern würde, kann ggf. durch veränderte Aufstellung der Antenne ausgeglichen werden. Das gleiche gilt bei Diversity-Betrieb. Zur Gewährleistung einer optimalen Übertragung sollte die Antenne möglichst nah beim Sender installiert werden.


MECHANIK

Schnellverschluß

Die einzelnen Einschübe sind durch servicefreundliche Schnellverschlüsse am Chassis befestigt. Durch Links- oder Rechtsdrehung wird die Arretierung gelöst, und der Einschub kann nach vorne aus dem Chassis gezogen werden.

Gerätefüße

Nach Drehen der Gerätetüße um 180° ist der EM 1026 stapelbar mit anderen Geräten. Dazu sind die beiden Schrauben A und B zu lösen, der Fuß um 180° zu drehen und die Schrauben wieder zu befestigen.

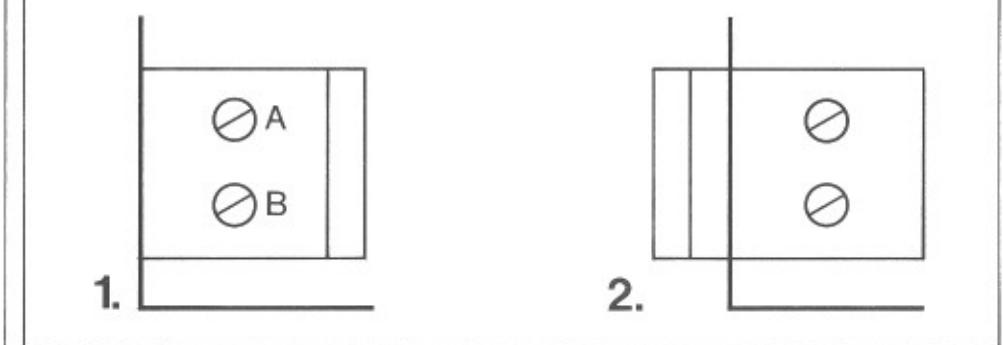

Technische Daten

EM 1026 (Art.-Nr. 1771)

Stromversorgung	50 ... 60 Hz 190 ... 240 V bei 220-V-Betrieb 95 ... 120 V bei 110-V-Betrieb
Netzsicherung	0,63 AT
Leistungsaufnahme bei voller Bestückung	ca. 55 VA
Abmessungen	540 x 330 x 165 mm
Gewicht	16 kg

EMA 1026 (Art.-Nr. 1772)

Antennenweiche 1 Eingang, 3 Ausgänge (2 Stck. im Gerät, Ausgänge verdrahtet)	I – 100 MHz ≤ 0.85 dB
Frequenzbereich	4,8 dB
Durchgangsdämpfung	≥ 25 dB
Verteilerdämpfung	
Entkopplung der Ausgänge	
Antennenweiche 1 Eingang, 2 Ausgänge (1 Stck. im Gerät, Eingang und Ausgänge frei zugänglich)	I – 100 MHz ≤ 0.5 dB
Frequenzbereich	3 dB
Durchgangsdämpfung	≥ 20 dB
Verteilerdämpfung	
Entkopplung der Ausgänge	
NF-Ausgänge, 6 Ausgangsbuchsen nach DIN 41524 für die Empfängerplätze 1 – 6, Ausgänge erdfrei symmetrisch	1,55 V ± 2 dB
Ausgangsspannung bei Empfänger-Nennhub	ca. 20 Ω
Innenwiderstand	$\geq 200 \Omega$
Nennbelastung	6,35 mm Klinkenbuchse
Monitor-Ausgang (für 6 Kanäle 1 bis 6 und Summe)	0 bis 1,55 V
Ausgangsspannung einstellbar	< 20 Ω
Innenwiderstand	$> 100 \Omega$
Nennbelastung	

EME 1026 (Art.-Nr. 1775)

Empfangsfrequenzen	1 Frequenz zwischen 30 und 45 MHz unsymmetrisch für 50 Ω Quellwiderstand
Eingang	erdfrei symmetrisch, Innenwiderstand ca. 20 Ω , Nennbelastung 200 Ω
Ausgang	± 40 kHz
Nennhub	1,55 V ± 2 dB (einstellbar intern von 550 mV – 3,1 V ± 2 dB)
Ausgangsspannung bei Nennhub und mehr als 1,5 μ V HF-Spannung	20 Hz ... 20 kHz
NF-Frequenzbereich (-2 dB)	max. ± 2 dB
Abweichungen vom Sollfrequenzgang (Deemphasis 50 μ s)	≤ 1 %
Kirrfaktor bei Nennhub (Modulationsfrequenz 1 kHz, HF-Spannung 1 mV)	≤ 1 μ V
Begrenzungseinsatz (-3 dB)	≤ 26 dB
Fremdspannungsabstand bei Nennhub und 1,5 μ V HF-Spannung	≥ 50 dB
Fremdspannungsabstand bei Nennhub und 10 μ V HF-Spannung	≥ 60 dB
Fremdspannungsabstand bei Nennhub und 50 μ V HF-Spannung	≥ 70 dB
Maximaler Fremdspannungsabstand bei Nennhub	≥ 60 dB
Fremdspannungsabstand bei HiDyn-Betrieb, bei Nennhub und 1,5 μ V HF-Spannung	≥ 70 dB
Fremdspannungsabstand bei HiDyn-Betrieb, bei Nennhub und 3 μ V HF-Spannung	≥ 80 dB
Fremdspannungsabstand bei Nennhub und 10 μ V HF-Spannung	≥ 80 dB
Nachbarkanalselektion bei Verstimming um 400 kHz (2-Sender-Methode)	≥ 80 dB
Intermodulationsabstand auf S/N = 26 dB (2-Sender-Methode), Trägerabstand 400 u. 800 kHz	≥ 85 dB
ZF-Selektion	≥ 90 dB
Spiegel-Selektion	≥ 80 dB
Elektronische Rauschsperrre (einstellbar)	0 ... 100 μ V am EMA-Eingang
Diversity Rauschsperrre (nur bei Diversity)	6 μ V fest am EMA-Eingang

General Description

The EM 1026 is a modern mains-powered receiver for wireless microphones with disconnectable dynamic expansion. The good intermodulation characteristics allow the simultaneous operation of up to 6 microport channels. At the development of the EM 1026 all essential points, regarding the technique, operating comfort and the possibility to enlarge the system were taken into account to meet the requirements of the professional user.

The mechanical set-up is designed to fit the 19" system. The chassis EMC 1026 (20) takes in six receiver panels EME 1026 (6) and one connecting unit EMA 1026 (12). For the chassis the rugged steel plate housing EMG 1026 (21) is available.

The model EM 1026-R is equipped exclusively with channels between 32.55 and 38.05 MHz used by the broadcasting industry in West-Germany and West-Berlin.

The chassis EMC 1026 contains the power supply as well as the complete wiring for the connectors to the panels. The connecting unit EMA 1026 is to be inserted at the right side of the set. It contains the central mains switch for the complete set as well as the RF-signal inputs, the AF-outputs and the possibility to monitor each AF-signal separately or as sum signal. The signal voltage at the headphone output can be adjusted by means of the volume control (19). The RF-signal is distributed to the receiver panels EME 1026 by the antenna splitter within the connecting unit. Each receiver panel is designed for single channel operation to obtain highest possible selection. The front sides of the panels contain an additional switch for the separate disconnection of each receiver panel from the power supply.

The signal voltage of the RF-signal received is indicated by an LED display (10). The same LED display can be used for indication of the transmitter deviation when push-button (1) is pressed. An intolerable deviation between transmitter and receiver frequency is indicated by three LED's (9). Another special feature of the EM 1026 is the possibility to operate on the diversity mode. By operating a slider-switch (8) two adjacent panels work on diversity mode. (see Diversity reception). The potentiometer for adjustment of the squelch threshold (2) is accessible from the front side, too. A green LED (4) indicates the interconnected stage. If the EM 1026 is equipped with less than six channel panels, the unused panel openings can be covered with the cover plate EMB 1026. Via the integrated RF-splitter (18) and additional external accessories several EM 1026 can be interconnected to larger systems.

The BNC connection cables GZL 1026, which are delivered with the EM 1026 enable the signal distribution via the RF-splitter (18) from one antenna to all six receiver panels.

Power supply

The chassis EMC 1026 is delivered ex works for operation at 220 V (50/60 Hz). For operation at a 110 V (50/60 Hz) source the voltage selector (23) must be switched to position "110 V". This is to be done as follows:

1. Remove four screws at the sets lower back cover.
2. Switch voltage selector switch (23) to position "110 V".
3. Mount back cover to the set in reverse order.

The mains fuse (22) is accessible after removing the screwable fuse holder at the back cover.

Antenna connection

The antennas are to be connected to the connecting unit (12). The channels 1, 3, 5 and 2, 4, 6 are connected to two antennas (e. g. GZA 1000) via the BNC-sockets (17). If diversity operation is undesired the six channel panels can be fed by one antenna. In this case the two outer sockets of the RF-splitter are to be connected to the RF-inputs (17) via the connection cables GZL 1026. The 50 Ω antenna must be connected to the center socket of the RF-splitter (18).

AF-output

At the sockets "AF-output 1 – 6" (13) the AF-output signals are available to feed amplifiers or taperecorders etc. On diversity mode always the signal with the best quality is available at the AF-outputs of the interconnected channels. The balanced output voltage is adjusted ex works to + 6 dBm = 1.55 V, but can be adjusted to any other value between -3 dBm and + 12 dBm. The potentiometer (29) is accessible at the left side of each channel panel (6). This potentiometer can be operated only by means of a screwdriver.

Headphone output

The AF-signal of each channel can be monitored with a headphone. The AF-signal of each channel or the sum of all AF-signals can be selected with channel selector switches (16). The headphone output is equipped with a 6.3 mm \varnothing jack socket (11). A volume control allows the individual adjustment of the loudness. Contrary to the AF-output, which is switched by the squelch, the headphone output is always in operation.

On diversity operation and pressed sum push button always the AF-signal which is derived from the highest RF-signal appears at the headphone output.

Operation

The receiver EM 1026 is switched on by pressing the push button "Power" (14). The state "Power On" is indicated by an LED (15). Each channel panel is now set to operation by pressing press button "On/Off" (7). The lower LED of the LED-display (10) indicates the switched-on state.

RF/Deviation indication

The deviation or the RF-signal voltage is indicated by an LED display (10). The indication of deviation or the RF-signal voltage can be selected with push button "RF/Dev." (1). When pressed a deviation between 0 to 125 % is indicated, when released an electric field strength between 0 to 1000 μ V is indicated.

Squelch

If the transmitter is switched-off, the AF-output is disconnected by the squelch relay to avoid hiss at the AF-output. The squelch threshold can be adjusted between 0 to 100 μ V with the potentiometer "Squelch" (3) by means of a screw-driver. At the interconnected stage the green LED (4) next to the potentiometer "Squelch", lights up. If strong unwanted signals are to be cut out the squelch threshold must be set to a higher value. At diversity operation the potentiometer "Squelch" (3) is inoperative. The squelch difference amplifier compares its own control voltage with the one of the adjacent channel panel and switches the less distorted AF-signal via the squelch relay to the balanced AF-output. The switching operation between the two channels is maintained down to the range where hiss occurs. If squelch operation is desired at diversity operation the slider switch (28) at the right side of channel panel must be pushed towards to rear side of the panel by means of a screwdriver. At an RF-input voltage of less than 6 μ V, the AF-output voltage will be disconnected from the AF-output by the squelch. The squelch is only effective, if both switches "Div." are switched to position "Div. 1".

Indication "Frequency error" and "RF-carrier"

When the green LED \triangleq "0" of the LED display (9) lights up, the transmitter frequency is within the

tolerable range. At a frequency error of more than ± 20 kHz either the left LED "Minus" or the right LED "Plus" lights up. Since deviations between transmitter- and receiver-frequency affect the transmission quality and the transmission range an electrical check of the transmitter is suggested at large frequency errors.

The LED display (9) is only in operation at a sufficient RF-signal. At extremely weak signals or if no RF-carrier is transmitted the LED display is switched off.

Diversity-Reception

Diversity operation is only possible by channel panels arranged in pairs (1 a. 2, 3 a. 4, 5 a. 6). Precondition is that both receivers are working on the same frequency and respectively one antenna is fed to the RF-input K 1, 3, 5 and one to the input K 2, 4, 6. At diversity operation the two switches "Div." of the channels involved must be switched to position "1". The channel panel which receives the highest RF-input signal is switched to the output. At the AF-output sockets of both receivers the same signal is available.

HiDyn Operation

By operating a slider switch (2) the EM 1026 is set to HiDyn-operation for dynamic expansion. Precondition is that the used transmitter (e.g. SK 1012) is equipped with a dynamic compression circuit. On this mode of operation the dynamic gain is considerable.

Function Test

Before the transmission is started, it is advisable to check the operation of the installation by switching the transmitter on and walking over the entire transmission area. A partly poor reception, which is indicated by the LED "Squelch", may be improved by re-arranging the antenna. The same applies to diversity operation. For distortionless reception the antenna should be placed as close as possible to the transmitter.


MECHANICS

Quick locking screw

Each panel is fixed to the chassis by means of quick locking screws. By turning it clockwise or counterclockwise the lock can be released. Then the panel can be taken out by pulling it towards the body.

Set feet

After turning the set feet by 180° the EM 1026 is stackable with other sets. After removing screw A and B the feet can be turned by 180°.

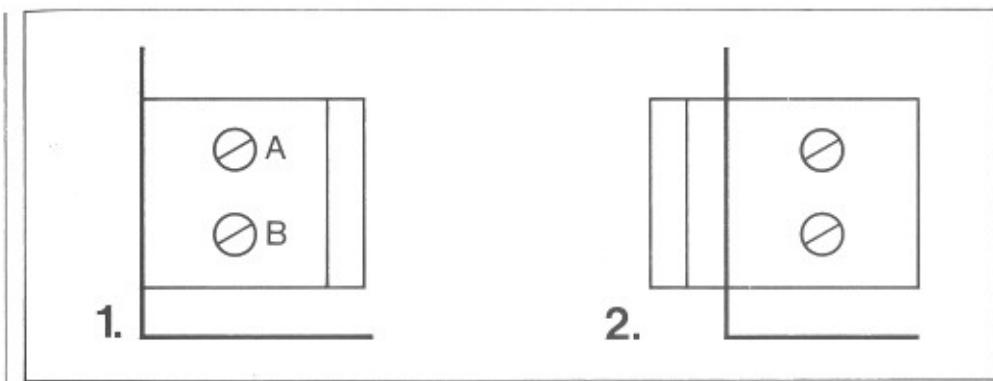

Technical Data

EM 1026 (Ord. No. 1771)	
Power supply	50 ... 60 Hz 190 - 240 V at 220 V operation 95 - 120 V at 110 V operation
Fuse	0.63 A
Power consumption	appr. 55 VA
Dimensions in mm	540 x 330 x 165
Weight	16 kg
EMA 1026 (Ord. No. 1772)	
Antenna splitter 1 input, 3 outputs (2 pcs. inside the unit, outputs wired)	
Frequency range	1 - 100 MHz
Attenuation	≤ 0.5 dB
Insertion loss	3 dB
Decoupling the outputs	≥ 25 dB
Antenna splitter 1 input, 2 outputs (1 pcs. inside the unit, input and output freely accessible)	
Frequency range	1 - 100 MHz
Attenuation	≤ 0.5 dB
Insertion loss	3 dB
Decoupling the outputs	≥ 20 dB
AF-outputs, 6 outputs sockets to DIN 41524 for receiver 1 - 6,	
outputs not grounded, balanced	
Output voltage at nominal deviation	1.55 V \pm 2 dB
Impedance	appr. 20 Ω
Nominal load	≥ 200 Ω
Monitor output (for 6 channels 1 - 6 and sum)	6.35 mm \varnothing jack socket
Output voltage (adjustable)	0 - 1.55 V
Impedance	> 100 Ω
EME 1026 (Ord. No. 1775)	
Receiving frequencies	1 frequency between 30 and 45 MHz
Input	unbalanced for 59 Ω source impedance
Output	not grounded, balanced, impedance appr. 20 Ω
Nominal deviation	Nominal load 200 Ω
Output voltage at nominal deviation and more than 1.5 μ V RF-voltage	± 40 kHz
AF-frequency response (-2 dB)	1.55 V \pm 2 dB (internally adjustable from 550 mV - 3.1 V \pm 2 dB)
Deviation from nominal frequency response	20 Hz - 20 kHz
Harmonic distortion at nominal deviation (modulation frequency 1 kHz, RF-voltage 1 mV)	max. ± 2 dB
Start of limiting (-3 dB)	≤ 1 %
Unweighted S/N ratio at: nominal deviation and 1.5 μ V RF-voltage	≤ 0.8 μ V
Unweighted S/N ratio at: nominal deviation and 10 μ V RF-voltage	≤ 26 dB
Unweighted S/N ratio at: nominal deviation and 50 μ V RF-voltage	≤ 50 dB
Max. unweighted S/N ratio at nominal deviation	≤ 60 dB
Unweighted S/N ratio at HiDyn-operation: nominal deviation and 1.5 μ V RF-voltage	≤ 70 dB
Unweighted S/N ratio at HiDyn-operation: nominal deviation and 3 μ V RF-voltage	≤ 60 dB
Unweighted S/N ratio at HiDyn-operation: nominal deviation and 10 μ V RF-voltage	≤ 70 dB
Adjacent channel rejection at 400 kHz detuning (2-transmitter-method)	≤ 80 dB
Intermodulation ratio corresponding S/N ratio = 26 dB, (2-transmittermethod)	≤ 80 dB
RF-carrier difference 400 and 800 kHz	≥ 85 dB
IF-rejection	≥ 90 dB
Image-suppression	≥ 80 dB
Squelch (adjustable)	0 ... 100 μ V
Squelch (Diversity)	6 μ V set adjustment

Description générale

Le EM 1026 est un récepteur moderne à alimentation secteur pour les micros sans fil, avec possibilité d'expansion de dynamique. Les bonnes propriétés d'intermodulation permettent la réception simultanée de six canaux. La réalisation technique, le confort d'utilisation et la possibilité d'agrandissement ont été choisis du point de vue de l'utilisateur professionnel.

La réalisation mécanique se base sur le système 19". Le châssis EMC 1026 (20) peut recevoir 6 récepteurs modulaires EME 1026 (6) et un module d'entrée HF et sortie BF, EMA 1026 (12). Le châssis est logé dans un boîtier robuste EMG 1026 (21), en tôle d'acier. La version EM 1026-R comprend uniquement les fréquences entre 32,55 et 38,05 MHz, accordées aux stations de radio-diffusion et télévision en Rép. Féd. d'Allemagne et à Berlin-Ouest.

Le châssis EMC 1026 comprend l'alimentation, ainsi que toutes les connexions entre les six canaux. Le module EMA 1026, à droite, est équipé du commutateur secteur, des entrées haute fréquence (HF) et des sorties pour les basses fréquences (BF). Il permet d'écouter chaque canal ou la somme à volume réglable. Un coupleur d'antenne incorporé transmet le signal HF des prises (17) aux récepteurs EME 1026.

Les unités de réception n'ont qu'un seul canal de réception afin de garantir une sélectivité de pointe. Le commutateur de front (7) permet la mise en ou hors circuit individuelle de chaque unité de réception. La tension HF est contrôlée par un indicateur LED à 16 diodes (10), qui indique également la déviation de fréquence de l'émetteur. Le choix est fait grâce au commutateur (1). Une des 3 diodes supérieures (9) brille s'il y a glissement de fréquence de l'émetteur ou si la fréquence d'émission est correcte. Chaque canal a la possibilité de faire une réception en diversity, en commutant tout simplement les commutateurs (8) (Voir réception en diversity).

Le potentiomètre sélecteur pour le circuit anti-souffle (2) est également accessible sur le panneau frontal. Une diode verte luminescente (4) indique si la BF est transmise au module EMA 1026. Si le nombre des récepteurs EME 1026 est inférieur à six, alors les places non utilisées peuvent être prises par des caches EMB 1026 pour compartiments vides.

Le coupleur HF incorporé (18) et des accessoires externes supplémentaires permettent un couplage en cascade de plusieurs récepteurs EM 1026. Les câbles de connexion BNC, GZL 1026, font partie de la livraison et vous donnent la possibilité d'alimenter tous les six récepteurs EME 1026 à partir d'une seule antenne.

Mise en service

Le récepteur EM 1026 est mis en service par le bouton-poussoir «Netz» (14). La mise en service est signalée par une diode luminescente LED (15). Chaque module de réception EME 1026 peut maintenant être mis en service par le bouton-poussoir «Ein/Aus» (7). La diode inférieure du groupe des 16 diodes (10) brille.

Indication de l'intensité du champ et de la déviation de fréquence

L'intensité du champ et la déviation de fréquence sont également indiquées par la chaîne LED (10).

La commutation est faite par le bouton-poussoir HF/Hub (1). Si le bouton est enfoncé la chaîne LED renseigne sur la déviation de fréquence de l'émetteur (0 à 125%). Si le bouton est déclenché, c'est l'intensité du champ qui est indiquée (0 à 1000 µV).

Circuit anti-souffle

Si l'émetteur est hors service, la BF est coupée par un relais anti-souffle pour éviter le bruit de fond aux prises de sortie (13). La tension de référence est choisie par le potentiomètre «Rausch-sperre» (3). La valeur désirée (entre 0 et 100 µV) est ajustée à l'aide d'un tournevis. Si la BF n'est pas coupée, la diode verte (4) brille. La valeur de référence est choisie en fonction des tensions HF de perturbation.

En cas de réception «diversity» le circuit anti-souffle (3) est hors service. Un amplificateur opérationnel compare la tension de réglage avec la tension de réglage du récepteur modulaire voisin et transmet la BF au meilleur rapport signal sur bruit vers la sortie BF symétrique, à l'aide du relais anti-souffle. La commutation des récepteurs en mode diversity se fait jusqu'à des tensions HF inférieures à 2 µV. Un circuit anti-souffle auxiliaire, qui ne fonctionne que s'il y a réception diversity, permet toutefois d'éviter le bruit de fond si le commutateur (28), situé à droite, est commuté vers l'arrière. La BF est coupée si la tension à l'antenne est inférieure à 6 µV.

Indication du glissement de fréquence et de présence de porteuse

Si la diode verte (9) brille («0»), alors la fréquence porteuse se trouve dans une grille de ± 20 kHz de la fréquence de milieu; si le glissement de la porteuse est supérieur à 20 kHz, c'est une des deux diodes rouges qui brille (9). Dans ce cas il est conseillé de vérifier l'émetteur, car un glissement trop important entraîne une mauvaise qualité de transmission. Les diodes (9) ne brillent que si le niveau de la porteuse est suffisamment élevé. Si la porteuse est trop faible ou si elle est absente, les 3 diodes ne brillent pas.

Réception diversity

La réception diversity ne peut se faire qu'avec un récepteur pair et un récepteur impair voisins, (1 + 2, 3 + 4, 5 + 6), et qui ont même fréquence de réception. Les deux antennes de réception requises sont raccordées aux deux entrées HF (17), c. à. d. qu'il faut une antenne pour les canaux 1, 3 et 5 et une seconde antenne pour les canaux 2, 4, et 6. Les commutateurs «Div» des récepteurs en opération diversity sont commutés dans la position «1». Le récepteur au signal HF le plus fort transmet son signal BF aux deux prises de sortie des deux récepteurs en mode diversity.

Alimentation

L'appareil sort de l'usine pour une tension alternative d'alimentation de 220 V (50/60 Hz). Si on désire une alimentation à 110 V, le commutateur sélecteur, qui se trouve à l'arrière, peut être mis en position «110 V» en procédant comme suit:

1. Dévisser les quatre vis de la tôle de protection arrière inférieure.
2. Mettre le sélecteur de tension (23) sur la position «110 V».
3. Remettre la tôle de protection.

Le branchement au secteur se fait par la fiche tripolaire (24).

Le fusible secteur (22) qui se trouve également à l'arrière, est facilement accessible grâce à un porte-fusible vissable.

Raccordement d'antenne

Les tensions HF aux antennes viennent tout d'abord au module EMA 1026 (12). Deux coupleurs d'antenne, reliés aux deux prises BNC (17), transmettent les signaux HF à deux groupes de récepteurs (1, 3, 5 et 2, 4, 6). Les prises BNC sont branchées à deux antennes (p. ex. GZA 1000) de réception.

Si la réception «diversity» n'est pas souhaitée, tous les six récepteurs peuvent être alimentés par une seule antenne. Les prises BNC extérieures du coupleur d'antenne (18) sont alors reliées

aux prises HF (17), en utilisant les câbles de raccordement GZL 1026. La prise au milieu (18) est connectée à l'antenne.

Sortie BF

Le signal BF est présent aux prises (13) (AF-OUTPUT) 1 à 6 pour alimenter des installations d'amplification, de sonorisation ou d'enregistrement. En cas de réception diversity, les deux sorties BF des canaux en réception diversity ont chacune la même modulation BF, qui est celle du signal HF le plus élevé. La tension de sortie est de + 6 dBm = 1,55 V. Cette valeur peut toutefois être variée de - 3 dBm à + 12 dBm, grâce au potentiomètre (29) qui se trouve sur le côté gauche de chaque récepteur modulaire (6). Cette variation du niveau de sortie ne peut se faire qu'avec un tournevis.

Sortie casque d'écoute

Le signal BF peut être contrôlé par un casque d'écoute. Le jeu de commutateurs (16) du module (12) permet l'écoute de chaque canal ou la somme des signaux BF. La tension à la prise jack stéréo 6,3 mm (11) est réglable, grâce à un potentiomètre à curseur (19). La sortie casque est indépendante du circuit anti-souffle, l'information BF est donc toujours présente. En réception diversity c'est le signal BF qui vient de la porteuse la plus forte qui est constamment présent si on enfonce la touche «somme».

Mode HiDyn

Grâce au commutateur (2), le signal BF transmis peut subir une expansion de dynamique, après avoir subi au préalable une compression de dynamique par le micro sans fil utilisé (SK 1012 p. ex.). L'étendue de dynamique gagnée par ce mode d'opération est considérable.

Essais généraux

Avant de commencer une transmission sans fil, nous vous conseillons de vérifier les conditions de transmission avec les émetteurs en mode d'opération. Une tension d'antenne trop faible, signalée par la mise en marche du circuit anti-souffle, peut souvent être évitée, en changeant tout simplement l'emplacement de l'antenne (de même pour la réception diversity). Pour garantir une qualité de transmission optimale, il faut que l'antenne de réception se trouve à proximité du micro sans fil.

MÉCANIQUE


Mécanique

Les différents modules sont fixés au chassis par un verrouillage rapide. En tournant à gauche ou à droite, le verrouillage est débloqué et le module peut être retiré.

Pieds

En faisant subir une rotation de 180° aux pieds du EM 1026 celui-ci peut s'encastre avec d'autres appareils 19".

Dévisser les deux vis A et B, tourner les pieds de 180° et remettre les deux vis.

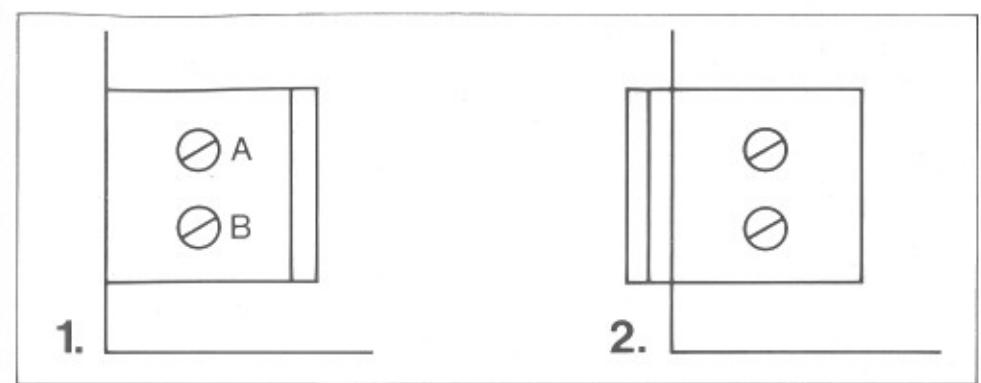

Caractéristiques techniques

EM 1026

Alimentation	50 ... 60 Hz 190 ... 240 V mode 220 V 95 ... 120 V mode 110 V
Fusible secteur	0,63 AT (à action retardée)
Consommation (avec 6 EME 1026 et 1 EMA 1026)	env. 55 VA
Dimensions	540 x 330 x 165 mm
Poids	16 kg

EMA 1026

Coupleur d'antenne 1 entrée, 3 sorties (2 unités incorporées, sorties câblées)	1 - 100 MHz ≤ 0,85 dB
Gamme des fréquences	4,8 dB
Atténuation d'insertion	≥ 25 dB
Atténuation de distribution	
Découplage des sorties	
Coupleur d'antenne 1 entrée, 2 sorties (1 unité incorporée, entrée et sorties librement accessibles)	1 - 100 MHz ≤ 0,5 dB
Gammes des fréquences	3 dB
Atténuation d'insertion	≥ 25 dB
Atténuation de distribution	
Découplage des sorties	
Sorties BF: 6 prises de sortie selon DIN 41524 pour les récepteurs 1 à 6, sorties isolées de la masse, symétriques	1,55 V ± 2 dB
Tension de sortie pour une excursion nominale	env. 20 Ω
Résistance interne	≥ 200 Ω
Charge nominale	jack 6,35 mm
Sortie Monitor (pour les canaux 1 à 6 et somme)	0 à 1,55 V
Tension de sortie réglable	< 20 Ω
Résistance interne	> 100 Ω
Charge nominale	

EME 1026

Fréquences de réception	une fréquence entre 30 et 45 MHz
Entrée	asymétrique pour 50 Ω d'impédance de source
Sortie	isolée de la masse, symétrique résistance interne env. 20 Ω charge nominale 200 Ω
Excursion nominale	± 40 kHz
Tension de sortie (excursion nominale et plus de 1,5 μV de tension HF)	1,55 V ± 2 dB (réglage interne de 550 mV à 3,1 V ± 2 dB)
Bande passante (-2 dB)	20 Hz ... 20 kHz
Déférence max. (Désaccord: 50 μs)	± 2 dB max.
Taux de distorsion (excursion nominale, fréquence de modulation 1 kHz, tension HF 1 mV)	≤ 1 %
Seuil de limitation (-3 dB)	≤ 1 μV
Rapport signal/bruit pour excursion nominale et tension HF 1,5 μV	≥ 26 dB
Rapport signal/bruit pour excursion nominale et tension HF 10 μV	≥ 50 dB
Rapport signal/bruit pour excursion nominale et tension HF 50 μV	≥ 60 dB
Rapport signal/bruit maximal pour excursion nominale	≥ 70 dB
Rapport signal/bruit en mode HiDyn, excursion nominale, tension HF 1,5 μV	≥ 60 dB
Rapport signal/bruit en mode HiDyn, excursion nominale, tension HF 3 μV	≥ 70 dB
Rapport signal/bruit en mode HiDyn, excursion nominale, tension HF 10 μV	≥ 80 dB
Rejection du canal adjacent (désaccord 400 kHz, méthode à 2 générateurs)	≥ 80 dB
Protection contre l'intermodulation (référence rapport signal/bruit = 26 dB, méthode à 2 générateurs), écart des portées 400 kHz et 800 kHz	≥ 85 dB
Rejection de la fréquence intermédiaire	≥ 90 dB
Rejection de la fréquence image	≥ 80 dB
Circuit anti-souffle réglable (tension au module EMA)	0 ... 100 μV
Circuit anti-souffle auxiliaire (uniquement en mode Diversity, tension au module EMA)	6 μV



SENNHEISER ELECTRONIC KG
D-3002 WEDDEMARK 2
TELEFON 05130/583-1
TELEX 0924623

Printed in Germany 8/80